ZTOVE

Brugsanvisning og installationsvejledning

Kogeplademodeller: ZI804 / ZI604

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed **3**
Forholdsregler før brug 3
Brug af apparatet 3
Gryder og pander egnet til induktionskomfur 4
Forholdsregler for at forhindre skade på apparatet 4
Forholdsregler i tilfælde af apparatsvigt 5
Andre forholdsregler 5
Automatisk slukning 6
Produktbeskrivelse **6**
Kogepladens layout og effekt 7
Kogepladens betjeningspanel 8
Brug af apparatet **9**
Sådan tændes kogepladen og en effekt indstilles 9
Sådan ændres indstilling af en effekt på en zone 10
Sådan aktiveres power Boost funktion 10
Sådan slukker du kogepladen 10
Restvarmeindikation 10
Nedtællingstimer (alarm) 11
Indstilling og ændring af nedtællingstimer (alarm) på kogeplade: 11
For at stoppe nedtællingstimer (alarm): 11
Nedtællingstimer med automatisk slukning af varmezone ved udløb af tiden: 11
Hurtig opvarmningsfunktion: 12
Deaktiver hurtig opvarmningsfunktion: 12
Børnesikringsfunktion 12
"Hold Varm" Funktion 13
Pausefunktion 13
SmartContinue 13

Rengøring og vedligehold 14
Sluk apparatet, før rengøring. 14
Sådan fjernes belægninger og fastbrændte rester på kogepladen 14
Fejlfinding 15
Kogepladen eller kogeområdet starter ikke: 15
Kontrolpanelet viser [E]: 15
Kontrolpanelet viser 4 x [L]: 15
En varmezone eller hele kogeplader er slukket: 15
Den hurtige opvarmningsfunktion starter ikke: 15
Kontrolpanelet viser [Er03]: 15
Kontrolpanelet viser [ER21]: 15
Kontrolpanelet viser [U400], [Er25] eller [U4]: 16
Miljøhensyn 16
Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet: 16
Smid ikke apparatet ud med husholdningsaffaldet: 16
Overensstemmelseserklæring 16
Installationsvejledning 17
Sådan monteres tætningslisten: 17
Kogepladens mål 17
Installation af kogepladen: 18
Elektrisk tilslutning 18
Opsætning af konfigurationerne: 19
Monofase 230V~1P+N: 19
Bifase 400V~2P+N: 20
Kontaktinformation 20

Sikkerhed

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet bruges forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

Forholdsregler før brug

- Pak produktet ud og fjern alle dele af emballagen.
- Installation og elektrisk tilslutning af apparatet skal udføres af en certificeret tekniker.
- Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af installations- eller tilslutningsfejl.
- Apparatet skal installeres i et køkkenskab og på en tilpasset og godkendt arbejdsflade.
- Dette husholdningsapparat er udelukkende beregnet til madlavning, med udelukkelse af enhver anden husholdningsmæssig, kommerciel eller industrielt brug.
- Fjern alle mærkater og selvklæbende materialer fra den keramiske glasoverflade.
- Der må ikke foretages ændringer på apparatet.
- Kogepladen må ikke bruges som arbejdsflade.
- Apparatet skal være jordet og tilsluttet i overensstemmelse med lokale standarder.
- Brug ikke nogen form for forlængerledning til tilslutning.
- Apparatet må ikke bruges over en opvaskemaskine eller en tørretumbler: Damp kan beskadige apparatets elektronik.

Brug af apparatet

- Sluk for varmezonerne efter brug.
- Hold øje med madlavningen. Tilberedning medfedtstof eller olie kan være farligt og medføre brand. Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet og tildæk ilden med et låg eller et brandtæppe.
- Pas på ikke at brænde dig selv under eller efter brug af apparatet.
- Sørg for, at ingen kabler fra faste eller bevægelige apparater, kommer i kontakt med den keramiske glasoverflade eller varmt kogegrej.

- Magnetiske genstande (kreditkort, floppydiske, lommeregnere) bør ikke placeres nær det tændte apparat.
- Metalgenstande såsom knive, gafler, skeer og låg bør ikke placeres på overfladen af varmezonen, da de kan blive varme.
- Generelt bør der ikke placeres metalgenstande på glasset, undtagen egnede gryder og pander. Ved uventet aktivering eller restvarme kan glasset blive varmt, smelte eller endda brænde.
- Dæk aldrig apparatet med en klud eller et beskyttelseslag. Dette kan blive meget varmt og antændes.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne, eller manglende erfaring og viden, medmindre de bliver overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Gryder og pander egnet til induktionskomfur

- Denne komfurmodel tilbyder udelukkende varmezoner til induktionsbrug. Det er derfor vigtigt, at du kun bruger kogegrej, der specifikt er designet og/eller godkendt til brug på induktionskomfurer.

ADVARSEL: Lad aldrig melamin- eller plastbeholdere komme i kontakt med varmezonerne.

Forholdsregler for at forhindre skade på apparatet

- Ru pandebunde eller beskadigede gryder (ikke emaljerede støbejernsgryder) kan beskadige den keramiske glasoverflade og ridse overfladen.
- Sand eller andre slibende materialer kan beskadige den keramiske glasoverflade.
- Undgå at lade skarpe og hårde genstande falde ned på kogepladen.
- Slå ikke kanten af gryder mod det keramiske glas
- Sørg for, at apparatets ventilation fungerer i henhold til producentens anvisninger.
- Sukker, syntetiske/plastmaterialer eller aluminiumsark må ikke komme i kontakt med varmezonerne. Disse kan forårsage brud eller andre ændringer af den keramiske glasoverflade ved afkøling: Sluk for apparatet og fjern dem straks fra den varme varmezone.
- Placer aldrig en varm beholder over kontrolpanelet.

- Hvis der er en skuffe under det indbyggede apparat, skal du sørge for, at rummet mellem skuffens indhold og apparatets nederste del er tilstrækkelig stort (2 cm). Dette er afgørende for at sikre korrekt ventilation.
- Placer aldrig nogen brandfarlig genstand (f.eks. spraydåser) i skuffen under den keramiske kogeplade. Skuffer til bestik under kogepladen skal være varmebestandige.
- Vær forsigtig: Brænd dig ikke!

Forholdsregler i tilfælde af apparatsvigt

- Hvis der konstateres en defekt, skal apparatet slukkes, og strømforsyningen afbrydes.
- Hvis den keramiske glasoverflade er revnet eller sprækket, skal du afbryde strømforsyningen i sikringsskabet eller afbryde apparatet fra strømmen og kontakte sælger.
- Reparation skal udføres af specialister. Åbn ikke apparatet selv.

ADVARSEL: Hvis overfladen er revnet, skal apparatet slukkes for at undgå risiko for elektrisk stød.

Andre forholdsregler

- Sørg altid for, at gryder og pander er centreret på varmezonen. Bundens af redskabet skal dække varmezonen så meget som muligt.
- For brugere af pacemakere kan det magnetiske felt påvirke dens funktion. Vi anbefaler at få information fra leverandøren eller lægen.
- Brug ikke aluminiums- eller syntetiske materialebeholdere: de kan smelte på varme varmezoner.

Automatisk slukning

Grundet sikkerheds slukker automatisk efter et vist stykke tid. Den specifikke tid er afhængig af det valgte effekttrin. Se den specifikke tid i tabellen nedenfor:

Effekttrin	Automatisk slukning efter antal timer
1 – 2	6
3 – 4	5
5	4
6 - 9	1,5

Produktbeskrivelse

Produktet er en induktionskogeplade med understøttelse af temperaturstyret kogegrej kontrolleret via smartphone eller tablet. Denne manual beskrives funktionaliteten når kogepladen benyttes som almindelig effektstyret kogeplade.

Apparatet er primært tiltænkt brug som en intelligent kogeplade, der i samspil med dertil beregnet kogegrej giver mulighed for at styre temperatur præcist.

Tilhørende kogegrej kan købes på *www.ztove.com*

Se separat vejledning for brug af Ztoves funktionalitet i samspil med gryder og app.

Seneste manual kan tilgås på: https://ztove.com/da/manual/

Tilhørende App kan downloades på ”google play” på android eller ”app store” på iOS. Søg efter ”Ztove” eller scan QR-kode nedenfor.

Bemærk: der er forskellige muligheder for at bruge Ztoves kogegrej med eller uden app. Se mulighederne i Ztove appen. (Scan QR kode til højre)

Kogepladens layout og effekt

Type	Samlet effekt	Placering af varmezonen	Nominel effekt	Zone diameter
ZI604/01	Max. 7400 W*	Foran til venstre Bagerst til venstre Foran til højre Bagerst til højre	2300 W (Booster: 3000 W) 1400 W (Booster: 2100 W) 1400 W (Booster: 2100 W) 2300 W (Booster: 3000 W)	200 mm 160 mm 160 mm 200 mm
ZI804/01	Max. 7400 W*	Foran til venstre Bagerst til venstre Foran til højre Bagerst til højre	2300 W (Booster: 3000 W) 2300 W (Booster: 3000 W) 2300 W (Booster: 3000 W) 2300 W (Booster: 3000 W)	200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

*Disse modeller er udstyret med PowerManagement. Dette betyder, at kogepladen aldrig vil overskride den sikkert tilgængelige strøm. Af denne grund kan kogepladen automatisk reducere strømmen til en anden zone for at forblive under strømgrænsen.

Kogepladens betjeningspanel

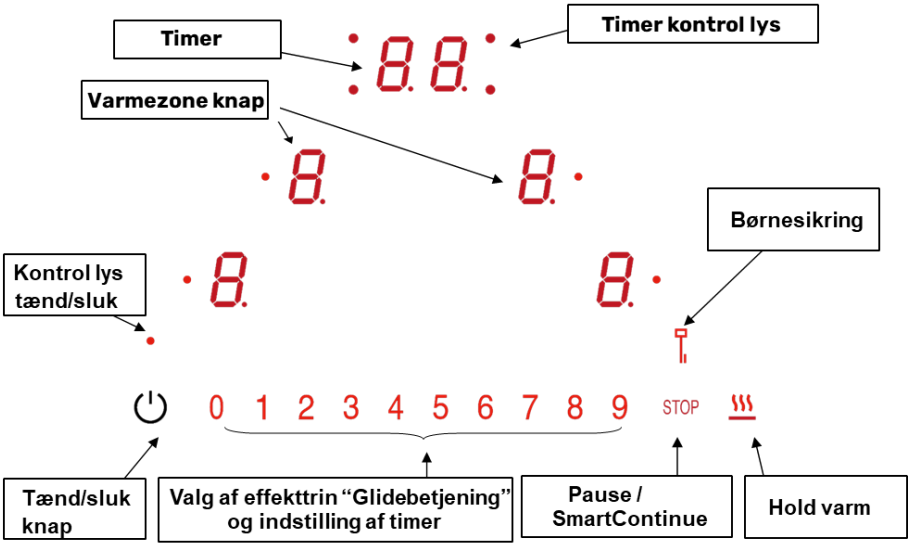

Glidebetjning

For at vælge effekten med skyderen skal du glide din finger på "Glidebetjeningen". Du kan også ændre niveau direkte, hvis du lægger din finger direkte på det valgte niveau.

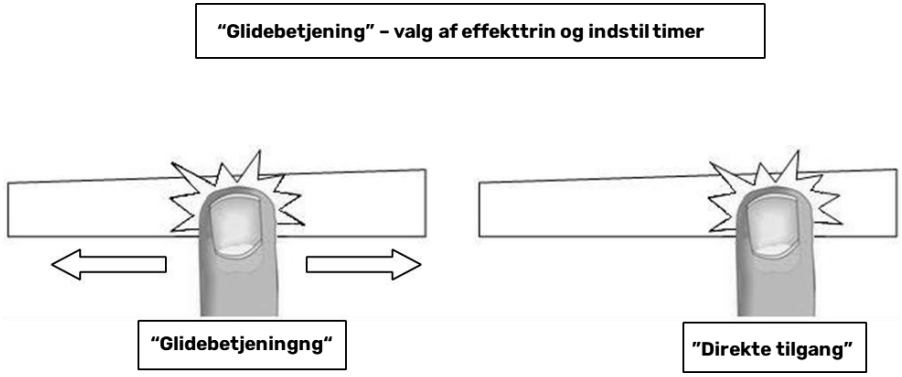

Brug af apparatet

Din kogeplade er udstyret med elektroniske kontroller og følsomme trykknapper. Når din finger trykker på knappen, aktiveres den tilsvarende kommando. Denne aktivering bekræftes af et kontrollys, et bogstav eller et nummer på displayet og/eller en "Beep" lyd.

Til almindelig brug skal du kun trykke på én tast ad gangen

Oversigt over betjeningspanel

Display	**Betegnelse**	**Funktion**
0	Nul	Opvarmningszonen er aktiveret.
1…9	Effektniveau	Valg af kogningstrin.
A	Varmeaccelerator	Hurtig opvarmning efterfulgt af valgt effektnivau
P	Booster funktion	Booster funktionen er aktiveret.
E	Fejlmeddelelse	Elektronisk fejl.
H	Restvarme	Opvarmningszonen er varm.
L	Børnesikring	Betjeningspanelet er låst.
U	Varmeholdning	Automatisk vedligeholdelse af temperatur ved ca. 70°C. (med Ztove kogegrej præcis 70°C)
U̲	Gryde mangler	Ingen egnet gryde detekteret.
Display	Betegnelse	Funktion

Sådan tændes kogepladen og en effekt indstilles

1. Sæt en gryde midt på en varmezone
2. Hold fingeren på tænd/sluk kappen mindst 1 sekund
   ⇒ Kogepladen giver et *bip*
2. Tryk på den ønskede varmezone knap.
   ⇒ Kogepladen giver et *bip. Glidebetjeningen tændes.*
3. Glid en finger over glidebetjeningen for at indstille den ønskede effekt. Varmezonen kan indstilles til 9 niveauer eller boost-niveau (P). *(se punkt "Boost funktion" for P)*
   ⇒ Efter 10 sekunder slukkes glidebetjeningsknappen og decimalpunktet efter effekttrinet på varmezonen forsvinder. Den valgte zone er ikke længere aktiv og skal vælges igen for at lave en ny indstilling.

Sådan ændres indstilling af en effekt på en zone

1. Tryk på varmezone knappen til zonen der ønskes indstillet
   ⇒ Kogepladen giver et *bip. Glidebetjeningen tændes.*
2. Glid en finger over glidebetjeningen for at indstille den ønskede effekt.

Bemærk: Det er ikke muligt at bruge fuld effekt på alle 4 zoner samtidigt. Når strømniveauet indstilles for en af zonerne, vil systemet automatisk vælge den optimale strømfordeling. Det kan ske, at strømmen til en anden zone reduceres eller slukkes helt. Når det sker, vil displayet for den pågældende zone blinke.

Sådan aktiveres power Boost funktion

Denne funktion giver dig mulighed for at øge effekten på ÉN induktionsvarmezone i højst 5 minutter.

For at aktivere Power Boost funktionen:

1. Vælg ”varmezone knap” til aktivering af zone.
2. Vælg effektniveau 9: Tryk på [9], og [9] vises.
3. Aktiver Power Booster: Tryk på [9] igen, og [P] vises.
4. For at deaktivere Power Boost funktionen: Vælg varmezone, flyt skyderen fra [0] til [9] eller vælg andet effektniveau direkte.

Sådan slukker du kogepladen

Slukke en varmezone

Displayet viser en effektindstilling mellem 1 og 9, eller 'P'.

1. Vælg den ønskede varmezone ved at trykke på varmezone-knappen.
2. Brug glidebetjeningen til at indstille varmezonen til '0' (slukket).
   ⇒ *Varmezonen slukkes*
   ⇒ *Hvis alle varmezoner er indstillet til '0', og ingen andre processer er i gang, slukker kogepladen automatisk efter 20 sekunder.*

Restvarmeindikation

Efter at have slukket en varmezone eller stoppet komfuret, er varmezonerne stadig varme og viser [H] på displayet. Symbolet [H] forsvinder, når varmezonerne kan berøres uden fare. Berør ikke varmezonerne og læg ikke varmefølsomme genstande på dem, mens restvarmeindikatorerne er aktive. Der er risiko for forbrændinger og brand.

Nedtællingstimer (alarm)

Timeren kan bruges samtidig med nedtællings ur på alle varmezoner og med forskellige tidsindstillinger fra 0 til 99 minutter.

Indstilling og ændring af nedtællingstimer (alarm) på kogeplade:

Eksempel: indstilling af 16 minutter ved effektniveau 7:

1. Vælg varmezone: Tryk på [0], indstil til 7 og bemærk kontrollyset tændes.
2. Vælg "Timer": Tryk på [CL], og [0] vises [-].
3. Indstil enhederne:
4. Tryk på [6] på glidebetjeningen.
   ⇒ *Vent 2 sekunder*.
5. Tryk på [1] på glidebetjeningen.
   ⇒ *Vent 2 sekunder. Efter tiden er gået bekræftes indstillingen, og madlavningen starter.*

For at stoppe nedtællingstimer (alarm):

Samme procedure følges som til indstilling af timer, dog med indstilling af tiden til 00 minutter.

Eksempel på at slukke nedtællingstimer (alarm):

1. Vælg valgt varmezone med tilknyttet timer.
2. Tryk på "Timer" og på glidebetjeningen tryk [0]. Display viser nu [0] [-].
   ⇒ Vent 2 sekunder.
3. Tryk igen [0] på glidebetjeningen. Display viser nu [0] [0]..
   ⇒ *Vent 2 sekunder. Efter tiden er gået bekræftes indstillingen, og nedtællingstimeren stopper.*

Nedtællingstimer med automatisk slukning af varmezone ved udløb af tiden:

Brug samme fremgangsmåde som ved indstilling af nedtællingstimer, dog med indstilling af tidsintervaller ved brug af *slide* på glidebetjeningen. Eksempel på 13 minutter med efterfølgende sluk for varmezone:

1. Vælg varmezone, tryk på [CL] på varmezonen hvor timer skal tilknyttes
2. *Slide* på "Timer" og på glidebetjeningen tryk [3]. Display viser nu [0] [3].

⇒ Vent 2 sekunder.

3. *Slide* igen [1] på glidebetjeningen. Display viser nu [1] [3].
   ⇒ *Vent 2 sekunder. Efter tiden er gået bekræftes indstillingen, og nedtællingstimeren starter.*

Så snart den valgte madlavnings tid er slut, vil timer displayet blinke [00], og en lyd ringer. For at stoppe lyden og blinkende, er det nok at trykke på tasten [00]. Zonen slukkes automatisk ved udløb af tid.

Hurtig opvarmningsfunktion:

Alle koge zoner er udstyret med en hurtig opvarmningsfunktion. Den aktive varmezone starter ved fuld effekt i en vis tid og reducerer derefter automatisk sin effekt til det forvalgte niveau. Nedenfor et eksempel på automatisk madlavning på effekttrin 7.

1. Vælg varmezone: Tryk på [0], og kontrollyset tændes.
2. Vælg effektniveau: tryk direkte på "Glidebetjeningen" til [7],
   ⇒ [7] vises på varmezone.
3. Aktiver hurtig opvarmningsfunktion: Tryk igen på effektniveau [7] på "Glidebetjeningen" i 2 sekunder.
   ⇒ Hurtig opvarmningsfunktion er aktiveret og varmezonen blinker skiftevis [7] / [A].

Deaktiver hurtig opvarmningsfunktion:

1. [7] blinker med [A].
2. Vælg varmezone med aktiveret hurtig opvarmningsfunktion.
3. Skift effektniveau: tryk på "glidebetjeningen" på en indstilling fra [1] til [9].
   ⇒ Hurtig opvarmningsfunktion er nu deaktiveret.

Børnesikringsfunktion

Denne funktion låser betjeningspanelet på kogepladen. Indstillingen er nyttig til at låse kogepladen for børn.

1. Aktiver Børnesikringsfunktion: Tryk på [Børnesikring] tasten i 2 sekunder
   ⇒ *Timer kontrollyset tænder og viser [Lo]*
2. Deaktiver Børnesikringsfunktion: Tryk på [Børnesikring] tasten i 2 sekunder
   ⇒ *Timer kontrollyset slukkes.*

”Hold Varm” Funktion

Denne funktion tillader automatisk at nå og opretholde en temperatur på ca. 70°C. Dette forhindrer, at væsker flyder over og brænder hurtigt fast i bunden af gryden.

1. Vælg varmezone: Tryk på [0], og kontrollyset tændes.
2. Aktiver "Hold Varm" ⌇⌇⌇
   ⇒ [U] vises.
3. Stop "Hold Varm" funktion: Flyt på "Glidebetjeningen" fra [1] til [9] eller [H].

Bemærk: Når hold varm funktionen bruges med Ztove kogegrej sættes temperaturen præcist til 70 C ved brug af ”hold varm” funktion.

Pausefunktion

Pausefunktionen afbryder madlavningsprocessen og gemmer de tidligere indstillede effektniveauer for varmezonen. Når du deaktiverer pausefunktionen, kan du fortsætte madlavningen med de gemte effektniveauer.

1. Aktivér pausefunktion: Tryk på [STOP] i 1 sekund.
2. Deaktivér pausefunktion: Tryk på [STOP] i 1 sekund, eller tryk på en vilkårlig varmezone.

Vigtigt: Denne funktion er tiltænkt brug i forbindelse med almindelig effektstyret kogeplade. Ved brug af Ztove kogegrej og app samtidig anbefales det ikke at benytte pausefunktion på kogepladen.

SmartContinue

Hvis du ved en fejl slukker for din kogeplade under madlavningen (f.eks. når du tørrer den af), kan du genskabe dit madlavningsprogram med de tidligere indstillede effektniveauer. Tryk på den blinkende [STOP] knap umiddelbart efter at have tændt den igen.

Hvis der er mere end en zone i brug og Ztove funktionalitet er slået til, vil brug af SmartContinue give anledning til at Ztove forsøger at autodetektere kogegrej på ny.

Vigtigt: SmartContinue funktion er tiltænkt brug i forbindelse med almindelig effektstyret kogeplade. Ved brug af Ztove kogegrej og app samtidig anbefales det ikke at benytte SmartContinue på kogepladen.

Rengøring og vedligehold

Sluk apparatet, før rengøring.

Rengør ikke kogepladen, hvis glasset er for varmt, da der er risiko for forbrænding.

- Fjern lette mærker med en fugtig klud ved at bruge opvaskemiddel fortyndet med vand. Skyl derefter med koldt vand og tør overfladen grundigt.
- Stærkt korrosive eller abrasive rengøringsmidler og rengøringsudstyr, der kan forårsage ridser, skal absolut undgås.
- Brug aldrig nogen form for dampdrevet eller trykbaseret apparat til rengøring.
- Brug ikke nogen værktøjer eller spidse genstande, der kan ridse det keramiske glas.
- Sørg for, at gryder og pander er tørre og rene. Sørg for, at der ikke er støvkorn på din keramiske kogeplade eller på panden. At skubbe med grove gryder kan ridse overfladen.
- Udslip af sukker, marmelade, gelé osv. skal fjernes med det samme, så længe overfladen stadig er varm. Dette vil forhindre skader på overfladen.

Sådan fjernes belægninger og fastbrændte rester på kogepladen

- Benyt den medfølgende skraber beregnet til formålet. Sæt skraberen skråt ned mod glaskeramikken, og fjern rester ved at køre bladet hen over overfladen. Tør derefter apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel. Slut med at tørre efter med en ren klud.

Fejlfinding

Kogepladen eller kogeområdet starter ikke:

- Kogepladen er dårligt tilsluttet til det elektriske netværk.
- Sikringsbeskyttelsen er afbrudt.
- Låsefunktionen er aktiveret.
- De følsomme trykknapper er dækket af fedt eller vand.
- En genstand er placeret på en trykknap.

Kontrolpanelet viser [E]:

- Det elektroniske system er defekt.
- Afbryd strømmen og tilslut kogepladen igen.

Kontrolpanelet viser 4 x [L]:

- Kontrolpanelet er låst. Læs afsnittet om børnesikring og låsning af kontrolpanel.

En varmezone eller hele kogeplader er slukket:

- Sikkerhedssystemet har fungeret.
- Du glemte at slukke kogepladen i lang tid hvorefter den slukker automatisk.
- En eller flere følsomme taster er dækket.
- Gryden er tom, og dens bund blev overophedet.
- Kogepladen har også en automatisk reduktion af effektniveauet og et automatisk afbrydelsessystem i tilfælde af overophedning.

Den hurtige opvarmningsfunktion starter ikke:

- Kogepladen er stadig varm [H].
- Det højeste effektniveau er indstillet [9].
- Kontrolpanelet viser [U]:
- Se afsnittet "Hold varm".

Kontrolpanelet viser [Er03]:

- En genstand eller væske dækker kontrolknapperne. Symbolet forsvinder, så snart knappen frigives eller rengøres.

Kontrolpanelet viser [ER21]:

- Kogepladen er overophedet, lad den køle af og start derefter igen.

Kontrolpanelet viser [U400], [Er25] eller [U4]:

- Kogepladen er ikke korrekt tilsluttet netværket. Kontroller forbindelsen og tilslut kogepladen igen.

Hvis en af ovenstående symboler fortsætter, skal du kontakte leverandørens tekniske service.

Miljøhensyn

Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet:

Emballagematerialerne er miljøvenlige og genanvendelige.

De elektroniske apparater består af genanvendelige komponenter og nogle gange skadelige materialer for miljøet. Disse komponenter er nødvendige for korrekt funktionalitet og apparatets sikkerhed.

Smid ikke apparatet ud med husholdningsaffaldet:

Indpakningsmaterialer skal bortskaffes på forsvarlig vis i henhold til myndighedernes bestemmelser. Kontakt affaldsindsamlingscentret i din kommune, som er ansvarlig for genanvendelse af husholdningsapparater.

- Bortskaf ikke dit apparat med husholdningsaffaldet
- Tag kontakt til affaldsindsamlingscentret i din kommune, som er ansvarlig for genanvendelse af husholdningsapparater.

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed at vores produkter opfylder de gældende direktiver, ordrer og regulativer, såvel som de krav, der er angivet i de relevante standarder. Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring kan findes på internetadressen: www.ztove.com/DoC

Installationsvejledning

Installationen bør udelukkende foretages af en certificeret fagmand. Installatøren skal overholde lovgivningen og relevante standarder.

Sådan monteres tætningslisten:

Tætningslisten, der leveres med kogepladen, forhindrer indtrængning af væsker under kogepladen. Installationen skal udføres omhyggeligt i overensstemmelse med følgende tegning.

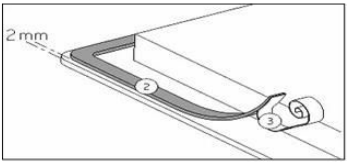

Placer pakningen (2) to millimeter fra den ydre kant af glasset efter at have fjernet beskyttelsen under limen (3).

Kogepladens mål:

	Hulmål [mm]		Udvendige mål [mm]		
Ref.	**Bredde**	**Dybde**	**Bredde**	**Dybde**	**Tykkelse**
ZI604/01	560	490	590	520	4
ZI804/01	750-770	490	800	520	4

Installation af kogepladen:

- Sørg for, at der er en afstand på 50 mm mellem komfuret og væggen eller siderne.
- Ideelt set bør kogepladen installeres med masser af plads til alle sider. Kogepladen må ikke installeres indeklemt mellem to vægge eller noget andet højt væglignende som fx et køleskab. Det er muligt at installere kogepladen i et hjørne, således der er en væg op mod bagsiden bagtil samt en væg på den ene side.
- Møblet eller understellet, hvor kogepladen er monteret, samt møbelkanterne, laminatbelægningerne og den lim, der bruges til fastgørelse, skal kunne modstå temperaturer op til 100°C.
- Vægafslutningslisterne skal være varmebestandige.
- Kogepladen må ikke indbygges over komfurer uden ventilator eller opvaskemaskiner.
- For at opnå tilstrækkelig ventilation af elektronikken i kogepladen er der behov for en luftspalte på 20 mm under pladen.
- Hvis der er en skuffe under kogepladen, må der ikke opbevares brandbare genstande i skuffen, f.eks. spraydåser.
- Skæreoverfladerne på det hul der er skåret i bordpladen skal forsegles med speciel lak, silikonegummi eller støbemasse for at forhindre opsvulmning på grund af fugt. Sørg for omhyggeligt at påføre den medfølgende tætningsstrimmel.
- Der skal overholdes den sikkerhedsafstand, der er angivet af producenten, mellem apparatet og en emhætte. Hvis der ikke er nogen oplysninger, skal denne afstand være mindst 760 mm.
- Sørg for, at kogepladens tilslutningskabel efter installationen ikke udsættes for mekanisk belastning, f.eks. fra en skuffe.

Elektrisk tilslutning

- Installationen af dette apparat og tilslutningen til det elektriske netværk bør kun overlades til en certificeret elektriker, der er bekendt med normer og standarder samt overholder dem omhyggeligt.
- De elektriske dele skal altid beskyttes efter installationen.

- De relevante tilslutningsdata findes på mærkaterne placeret på bunden af apparatet.
- Kogepladen skal indbygges i den faste installation i overensstemmelse med nationale og lokale installationsbestemmelser.
- Strømkablet skal placeres, så det ikke berører nogen af de varme dele af kogepladen eller ovnen og ikke kan klemmes af nærliggende komponenter, skuffer eller møbler.

Advarsel!

- Tilslut altid jordledningen.
- Respektér tilslutningsdiagrammet.
- Tilslutningsboksen er placeret under bunden på bagsiden af kogepladen. For at åbne dækslet skal du bruge en medium skruetrækker. Placer den i spalterne og åbn dækslet.

Netstrøm	**Forbindelses type**	**Antal og tværsnit af elkabeltråde**	**Ledning stype**	**Beskyttelseskaliber**
230V~1P+N 50Hz	1 fase + N	3 x 2.5 mm²	H05VV-F H05RR-F	25 A *
400V~2P+N 50Hz	2 faser + N	4 x 1.5 mm²	H05VV-F H05RR-F	16 A *

* Beregnet I henhold til standard EN 60 335-2-6/1990

Opsætning af konfigurationerne:

Kogepladen kan tilsluttes på forskellige måder:

- Monofase 230V~1P+N
- Bifase 400V~2P+N
- For de forskellige typer tilslutning skal du bruge messingbroerne, der er i kassen ved siden af terminalen.

Monofase 230V~1P+N:

- Sæt broen mellem terminal 1 og 2.

- Tilslut jordledningen til terminalen "jord", neutralledningen N til terminal 4 og faseledningen L til en af terminalerne 1 eller 2. Brug et kabel på min. 3 x 2,5 mm².

Bifase 400V~2P+N:

- Tilslut jordledningen til terminalen "jord", neutralledningen N til terminal 4, faseledningen L1 til terminal 1 og faseledningen L2 til terminal 2. Brug et kabel på min. 4 x 1,5 mm².

Vigtigt! Sørg for at ledningerne er korrekt tilsluttet messingbroerne og skruerne er strammet korrekt og tilstrækkeligt.

Producenten kan ikke holdes ansvarlige for nogen hændelser, der skyldes forkert tilslutning eller som kan opstå som følge af brug af et apparat, der ikke er jordet, eller som er udstyret med en defekt jordforbindelse.

Kontaktinformation

Ztove Nordic ApS
Landbrugsvej 10
DK-5260 Odense S

Telefon: +45 78 707 707

Hjemmeside: www.ztove.com

E-mail: support@ztove.com