



# Installationsmanual for Ztove 80 Downdraft

ZIGD80401

Spørgsmål? Skriv til [info@ztove.com](mailto:info@ztove.com).

# Indholdsfortegnelse







|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Kogepladedimensioner.....           | 3     |
| Udskæringsdimensioner.....          | 4     |
| Installationsmetoder.....           | 5     |
| Recirkulation uden kanalføring..... | 6-9   |
| Højtydende recirkulation.....       | 10-13 |
| Aftræk.....                         | 14-17 |

Send denne manual til din installatør, elektriker eller køkkenleverandør.  
Læs manualen igennem, og tag højde for eventuelle nødvendige forhold.


Elinstallation skal udføres af en autoriseret elinstallatør.




# Kogepladedimensioner (mm)

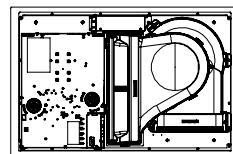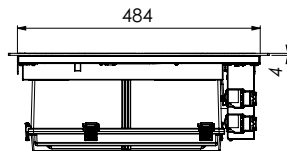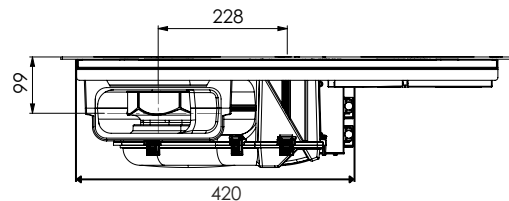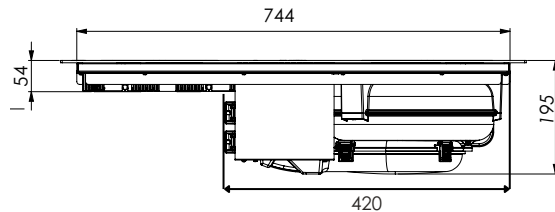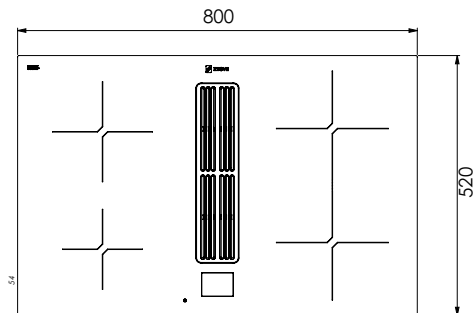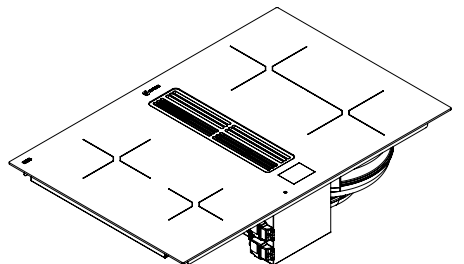

# Udskæringsdimensioner (mm, tolerance i parentes)

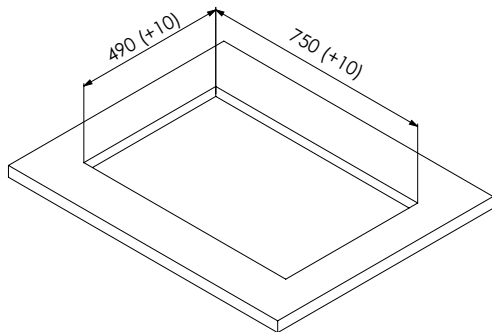

**Nedfældning**

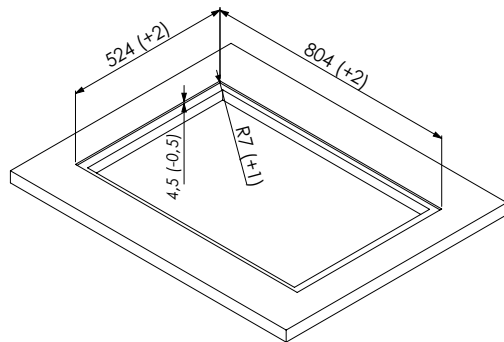

**Planlimning**

## Der er tre måder at installere Ztove 80 Downdraft på

### **Recirkulering uden kanalføring.....6**

Hvordan virker det.....7

Hvordan installerer man.....8

Brug af filteret.....9

### **Højtydende recirkulation .....10**

Hvordan virker det.....11

Ztove Performance Recirculation Kit.....12

Installationsdetaljer.....13

### **Aftræk.....14**

Hvordan virker aftræk.....15

Valg af kanaler.....16

Udvendige jalousiriste.....17




# Recirkulation uden kanalføring

Den simpleste og mest kost-optimale løsning.

## Recirkulation uden kanalføring (1/3)


Det medfølgende kulfilter monteres direkte på kogepladen. Hvis filteret er tæt på bagvæggen, skal der tilføjes et udskæringshul bagtil for at forbedre luftgennemstrømningen og forhindre overophedning.

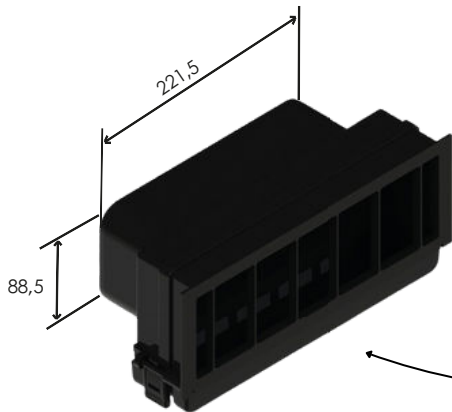

**Plisseret kulfilter  
inkluderet med kogepladen.**

# Hvordan installerer man (2/3)

Skær et hul på 270 × 82 mm bagest i skabet, flugtende med kogepladens udgang. Skub kulfilteret op mod udskæringen.

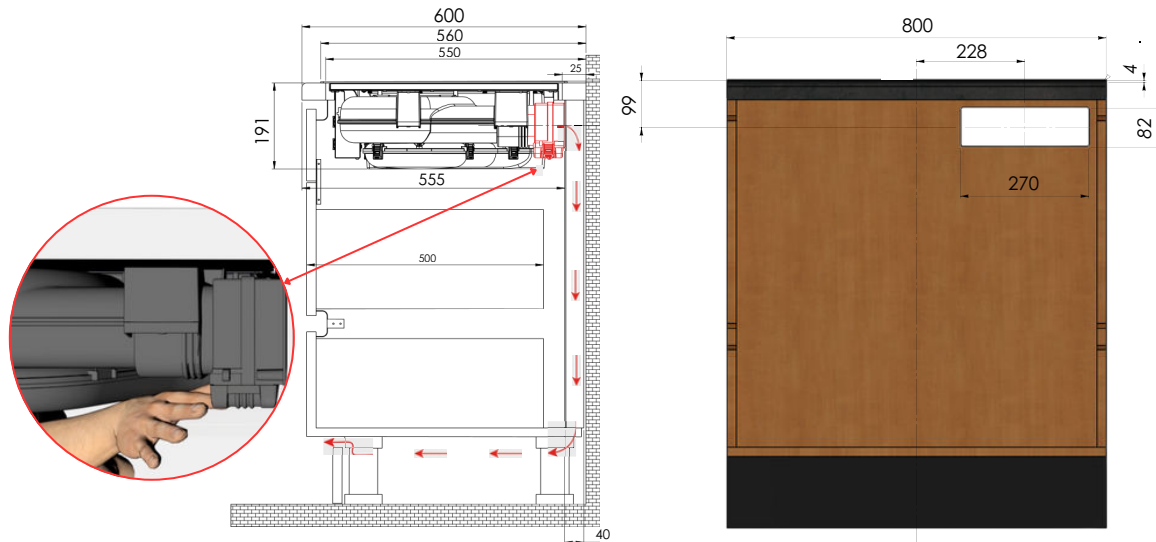



# Brug af filteret [3/3]

Kulfilteret kan nemt rengøres og regenereres. Dette bør gøres hver 2. måned for at sikre, at kogepladen yder optimalt.



Kabinet



Udskifteligt filter



Dæksel

## Sådan regenererer man

1. Åbn låseclipsene, og fjern dækslet..
2. Rengør i opvaskemaskinen eller i hånden.
3. Tør kulfilteret i ovnen i 60 minutter ved 60 °C.

Sæt derefter det plisserede filter og dækslet ind i kabinettet, og luk låseclipsene.

## Hvornår skal filteret udskiftes

Filteret bør udskiftes cirka hvert 24. måned afhængigt af brugen.



## Højtydende recirkulation

Den bedste recirkulationsløsning. Optimeret luftstrøm, bedre lugtfjernelse og minimal vedligeholdelse.

# Højtydende recirkulation (1/3)

Brug Ztove Performance Recirculation Kit for at opnå den bedste ydeevne og oplevelse. Denne løsning optimerer luftstrømmen, holder i op til 5 år og kræver mindre vedligeholdelse.



## Maksimal effektivitet

---

Høj kulstofæthed og stort overfladeareal giver en effektiv og forbedret lugtfjernelse.

## Optimeret luftstrøm

---

"Mere plads forbedrer sugesevnen og den samlede ydeevne.

## Længere levetid

---

Filteret har en levetid på op til 5 år - meget længere end for standardfiltre.

# Ztove Recirculation Performance Kit

(3/3)

## ZDRPK

### Alt er inkluderet



Samlestykke | Top 90°

**ZD20110**



Kanal | 0.5 meter

**ZD20004**



Kanal | 1 meter

**ZD20002**




Samlestykke Filter

**ZD20048**



Samlestykke | Bund 90°

**ZD20113**



Sokkel filterkassette

**ZD31057**



Isolerings tape | 10m

**ZD35060**



Aktivt kulfilter

**ZD45060**

### Udskifteligt kulfilter





Aktivt kulfilter

**ZD45060**

# Installationsdetaljer (2/3)

Sokkel-filterkassetten med kulfilter kan anvendes i alle køkkener med en sokkelhøjde på 100 mm eller mere.

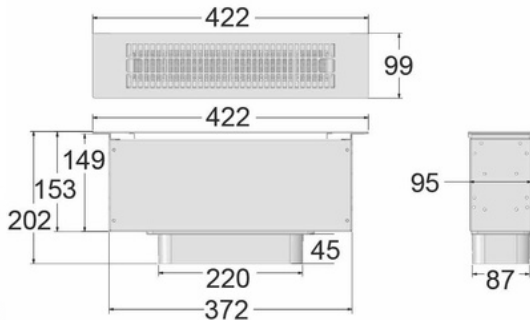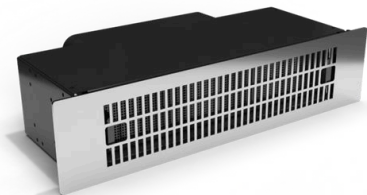




## Aftræk

Den reneste løsning med den bedste luftstrøm og ingen vedligeholdelse.

# Hvordan virker aftræk (1/3)

Luft suges fra kogepladen og ledes udenfor gennem kanaler. Vælg de kanaldele, der passer til dit køkkenlayout, forbind dem, og afslut med den korrekte rist til din vægtype.

**Kogeplade**

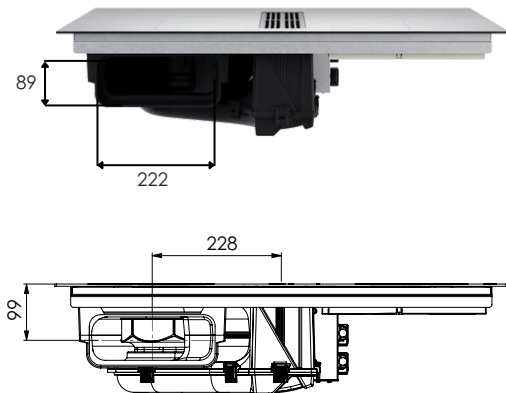

**Kanaldele**




**Jalousiriste**



# Selection of ducts <sup>(2/3)</sup>

Ducts slide into connectors, which join them together and change direction. The ZD20002 and ZD20004 ducts can easily be cut to length with a box cutter.

## Ducts



Kanal | 1 meter

**ZD20002**



Flex kanal | 0.5 meter

**ZD20103**



Kanal | 0.5 meter

**ZD20004**



Flex kanal | 0.24 meter

**ZD20024**

## Connectors



Samlestykke | Top 90°

**ZD20110**



Samlestykke | Bund 90°

**ZD20113**



Bøjning | Horisontal 90°

**ZD20055**



Bøjning | Vertikal 90°

**ZD20060**

## Accessories



Samlemuffe

**ZD20025**



Isoleringstape | 10m

**ZD23060**



Udvendig jalousirist

**ZD31057**




Jalousirist  
med gennemføringsrør

**ZD37136**




# Udvendige jalousiriste (3/3)

Begge riste har tilbageblæsningsspjæld, der forhindrer udeluft i at trænge tilbage. Brug risten med gennemføringsrør til installationer i tykke vægge.

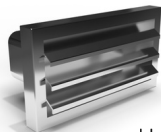

Udvendig jalousirist

**ZD31059**

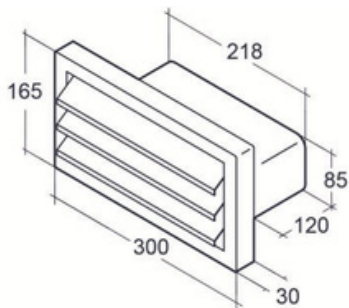


Forbindes direkte til kanaler uden brug af samlemuffe.



Jalousirist med gennemføringsrør

**ZD37136**

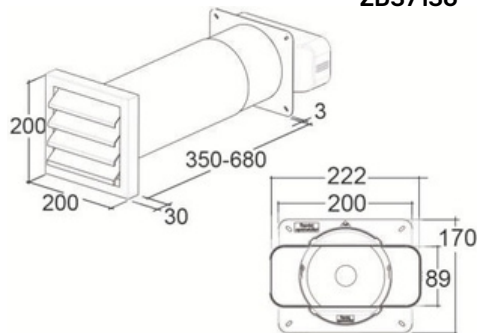

Forbindes ved brug af samlemuffe.